

## МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА APRIORI

# ТРЕК ART-APRIORI-ROUND-HANG



**ВНИМАНИЕ!** Перед началом всех работ отключите электропитание.

Запрещается подключать непосредственно к шинопроводу сетевое питание АС 230 В.

Шинопровод рассчитан на работу с безопасным напряжением DC 48 В.

Все работы по монтажу трека и присоединение его к сети переменного напряжения должны осуществляться квалифицированным специалистом. В процессе эксплуатации допускается самостоятельное присоединение (отсоединение) светильников к шинопроводу пользователем.

При установке/снятии светильников необходимо отключать питание шинопровода.

## 1. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


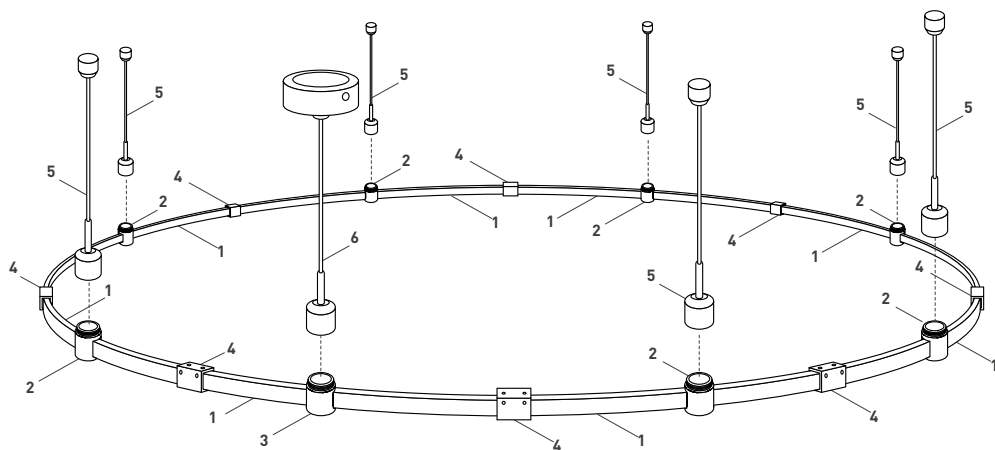



Рис. 1. Элементы и принцип сборки

## 1.1. Необходимые компоненты


### 1. Трек\*




### 2. Держатель трека





### 3. Держатель трека




### 4. Коннектор прямой с питанием



### 5. Подвес\*



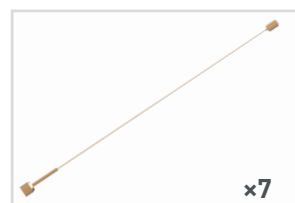


### 6. Подвес с питанием\*





\* Доступны треки и подвесы разных размеров. Подробнее см. в каталоге серии.


## 1.2. Необходимые инструменты

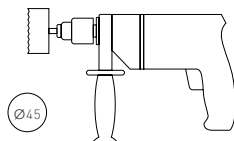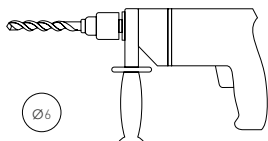


## 2. СБОРКА

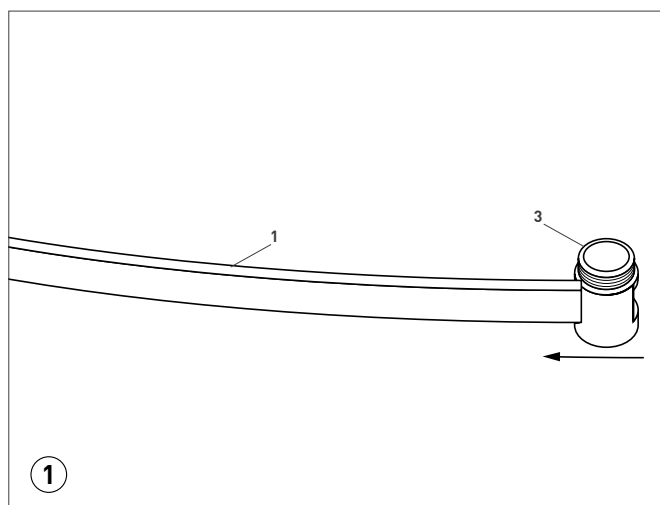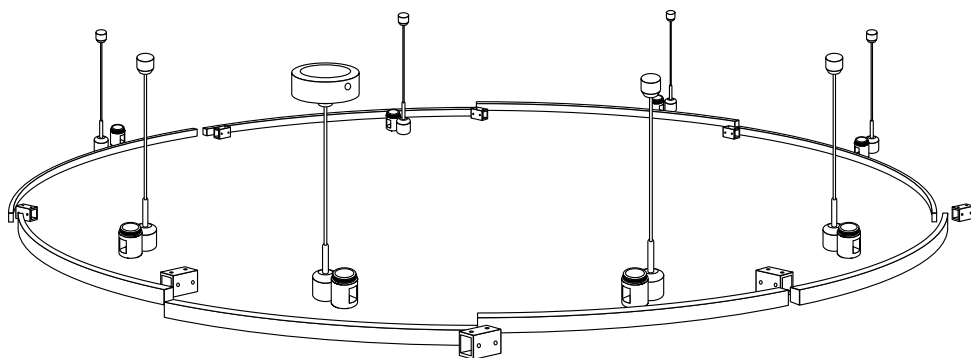

Установите на трек (1) держатель трека (3)

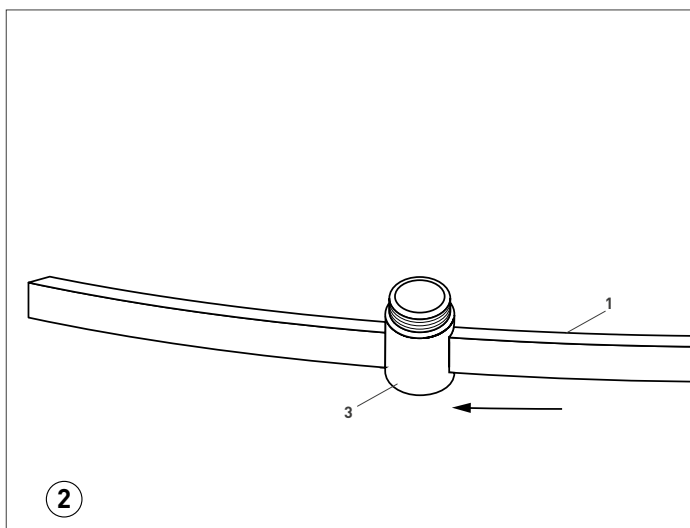


Переместите держатель [3] на середину трека

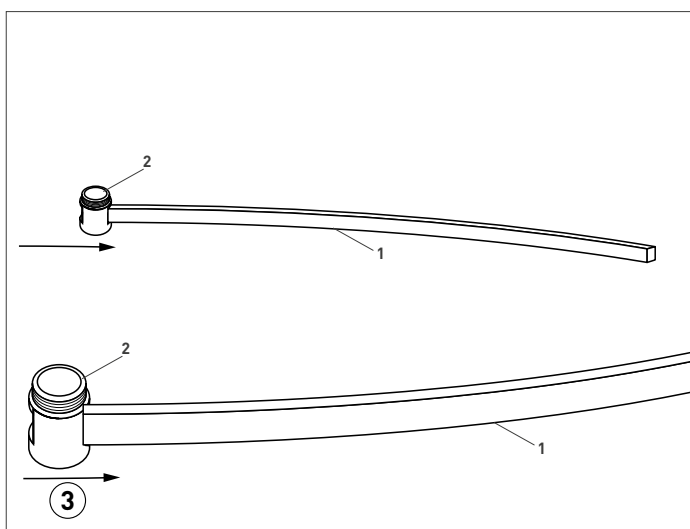

Установите на трек [1] держатели трека [2]\*


\* Повторить для всех треков.




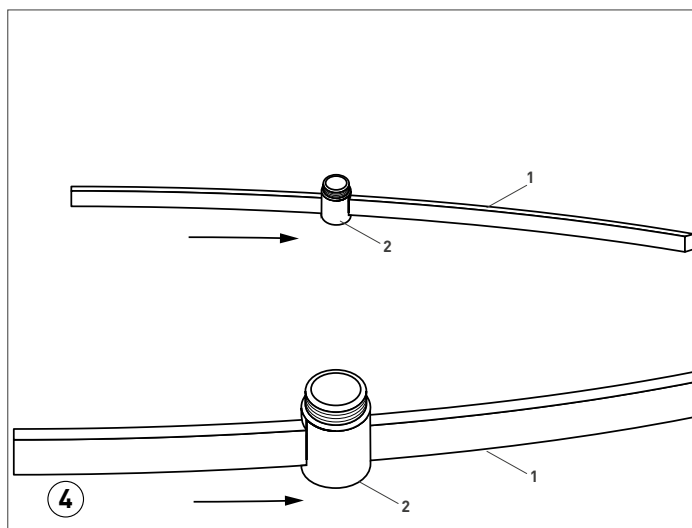


Переместите держатели (2) на середину трека\*


\* Повторить для всех треков.

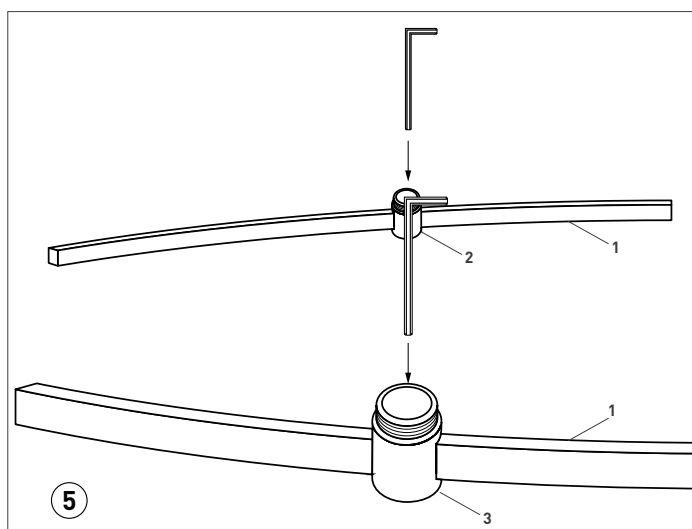


Зафиксируйте держатели (2), (3) с помощью шестигранного ключа, идущего в комплекте

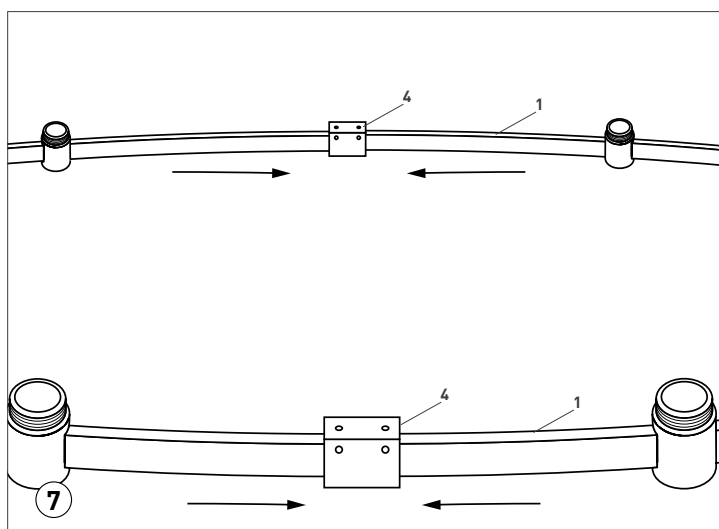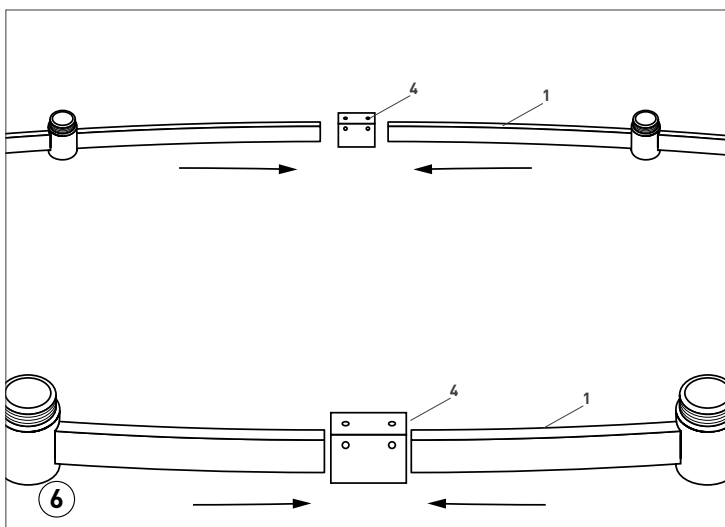


Соедините треки [1] в кольцо с помощью коннекторов трека [4]

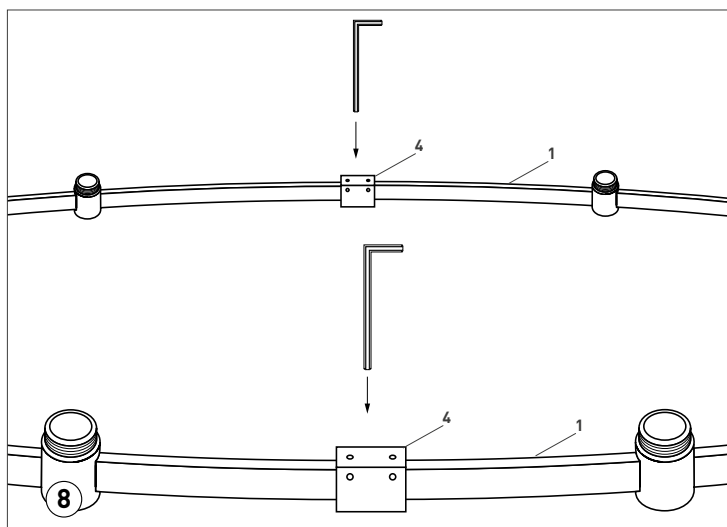


Зафиксируйте коннекторы [4] с помощью шестигранного ключа, идущего в комплекте


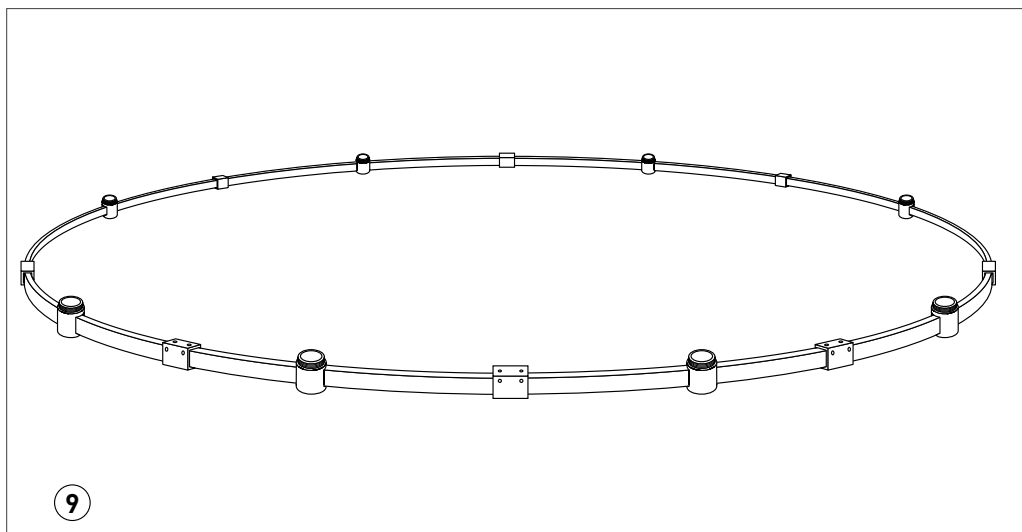


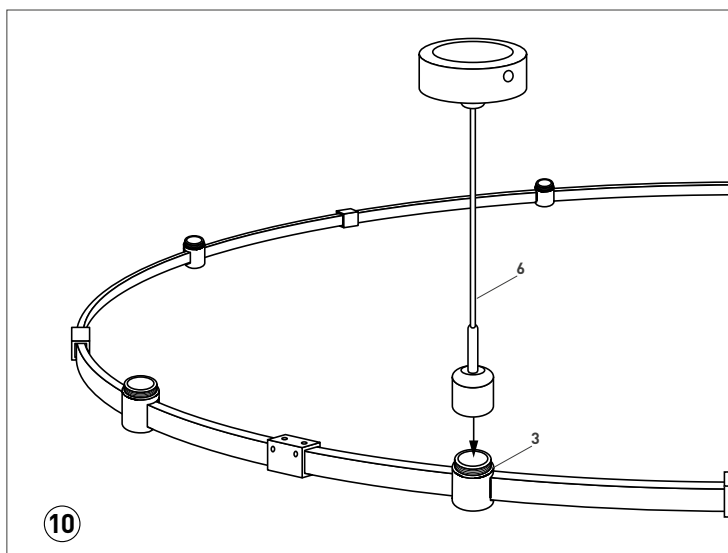


Механическим накручиванием присоедините к держателю [3] подвес с питанием [6]

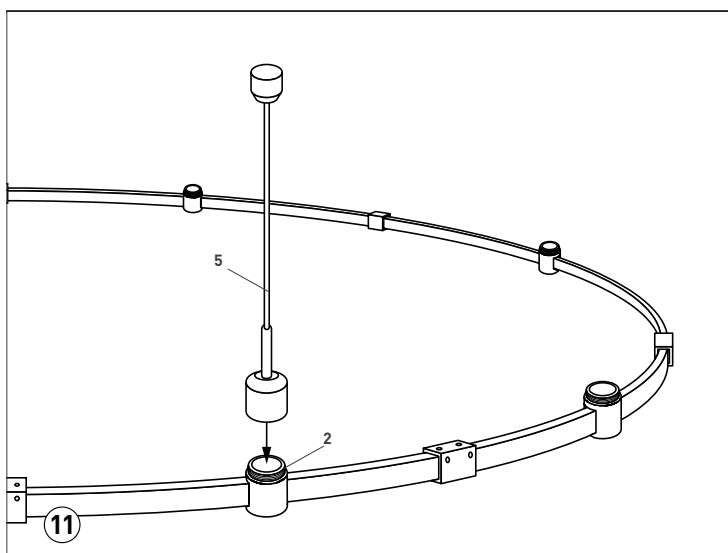

Механическим накручиванием присоедините к держателю [2] подвес [5]

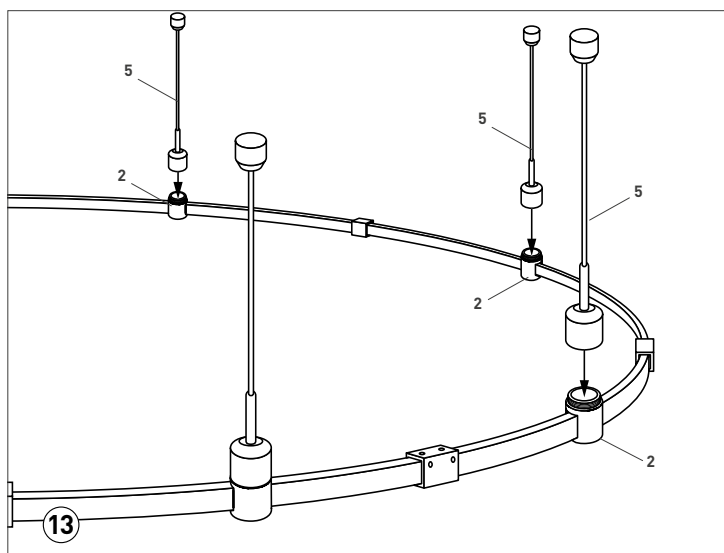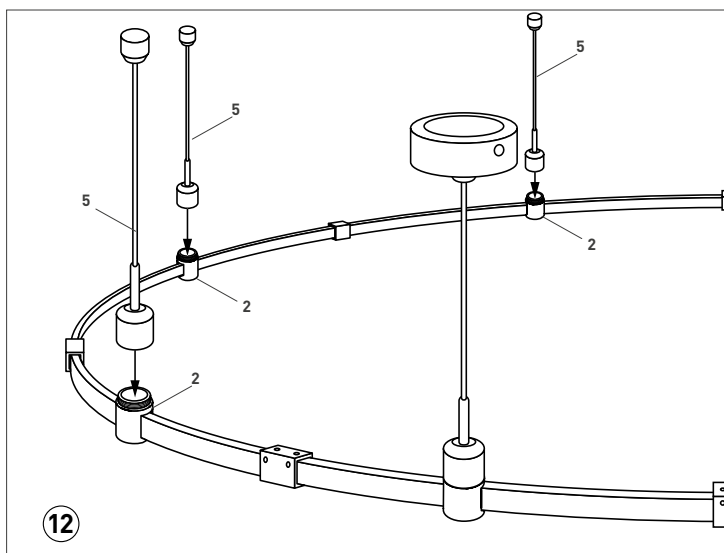

Механическим накручиванием присоедините к остальным держателям (2) подвесы (5)

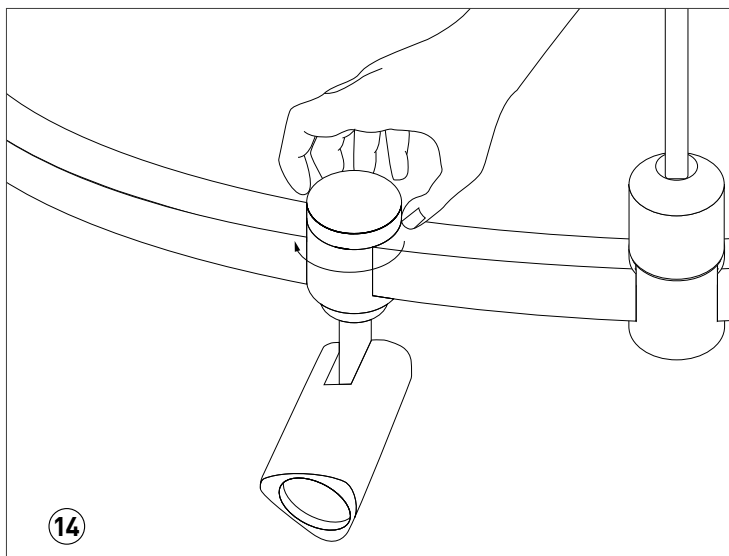

Установите и зафиксируйте механическим накручиванием светильники\*

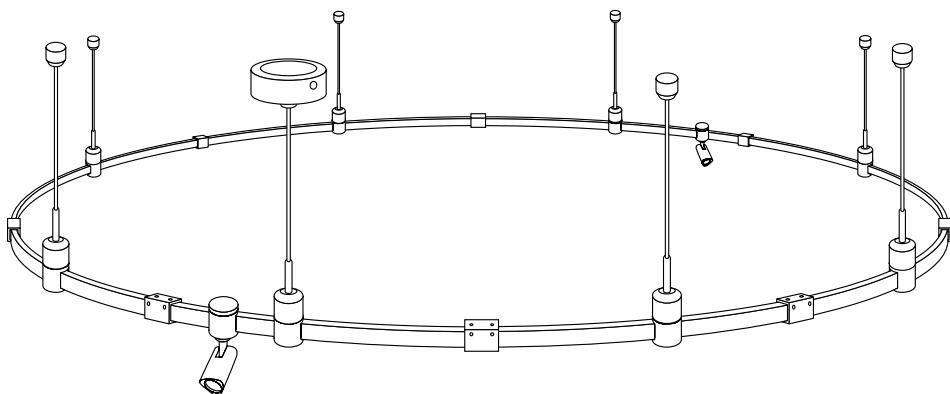



Рис. 2. Собранный модульная система APRIORI

\* Светильники и источники питания приобретаются отдельно.




### 3. УСТАНОВКА НА ПОТОЛОК


#### 3.1. Установка подвеса

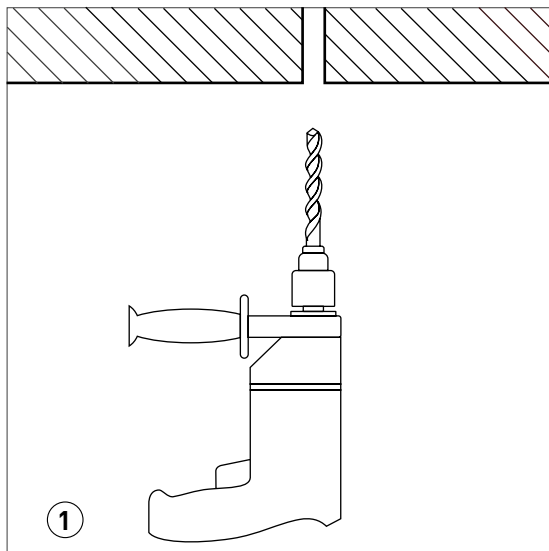


Разметьте и просверлите отверстия для крепления подвесов

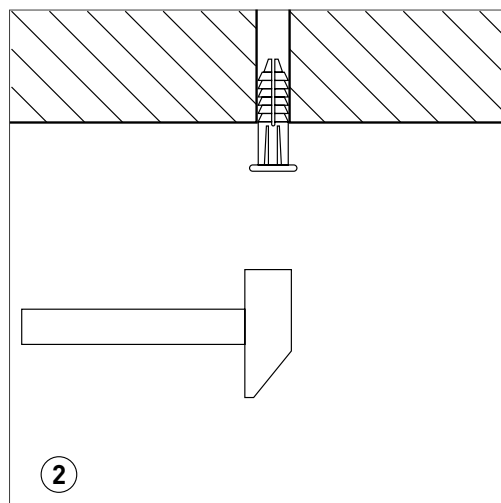

Вставьте в отверстия пластиковые дюбели

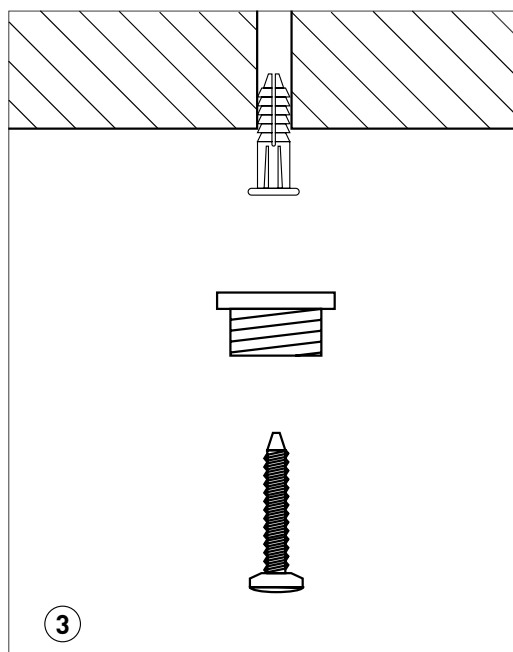



Закрепите на поверхности крепежную чашу подвеса

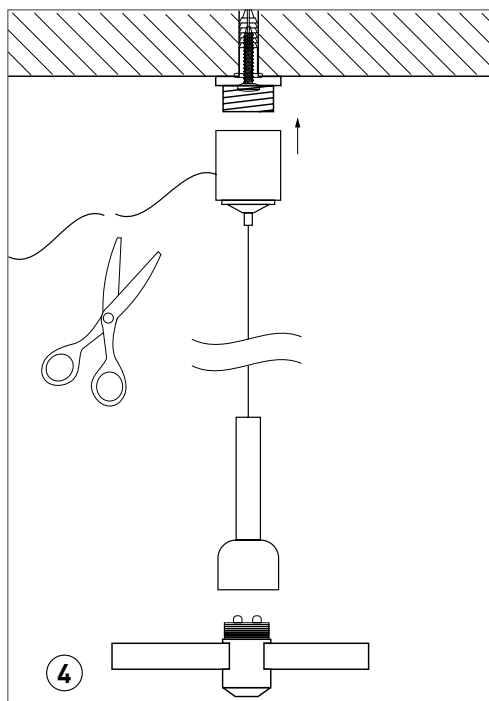


Накрутите на крепежную чашу ответную часть подвеса

### 3.2. Установка подвеса с питанием

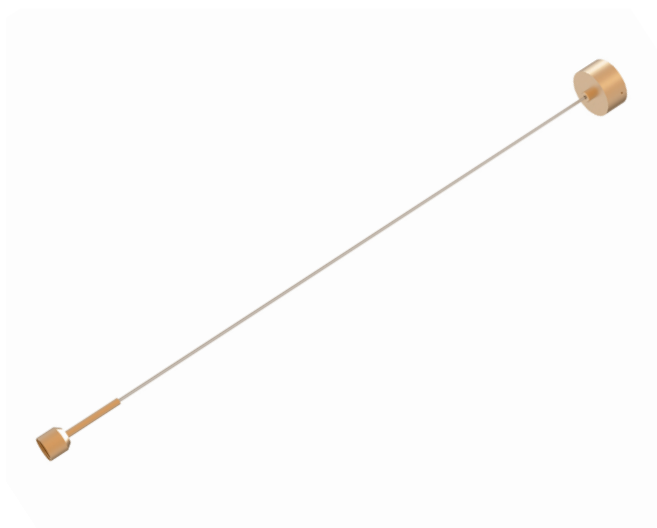


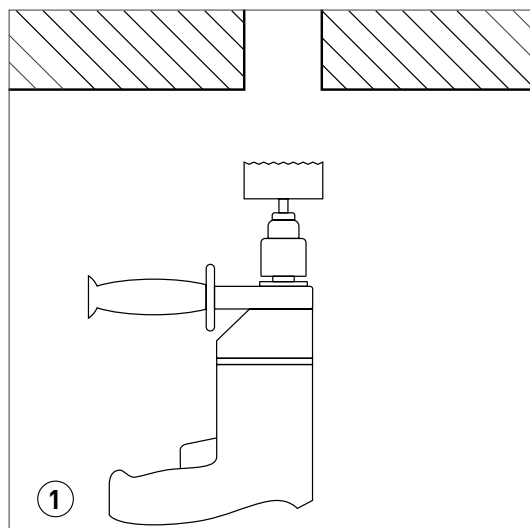


Просверлите отверстие для вывода питающего  
кабеля и блока питания (БП)

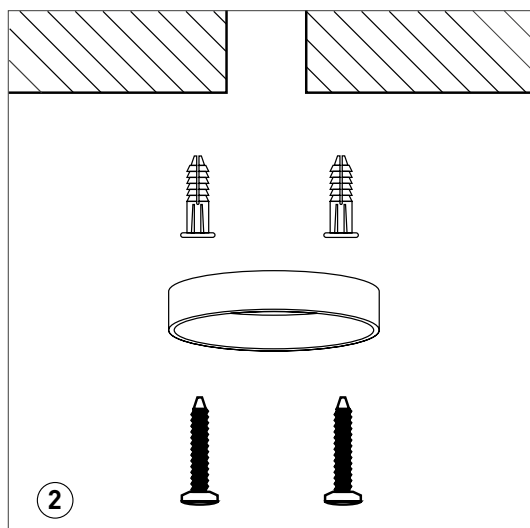

В отверстия для крепления подвеса вставьте  
пластиковые дюбели. Закрепите на поверхности  
крепежную чашу подвеса

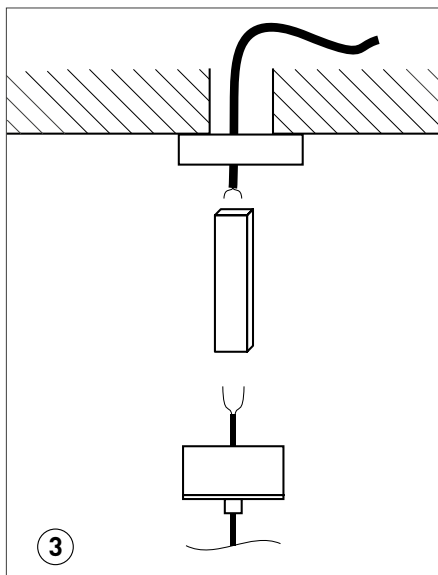

Подключите провода подвеса к выходу БП (DC 48 В),  
а кабель электропитания от сети  
АС 230 В — ко входу БП

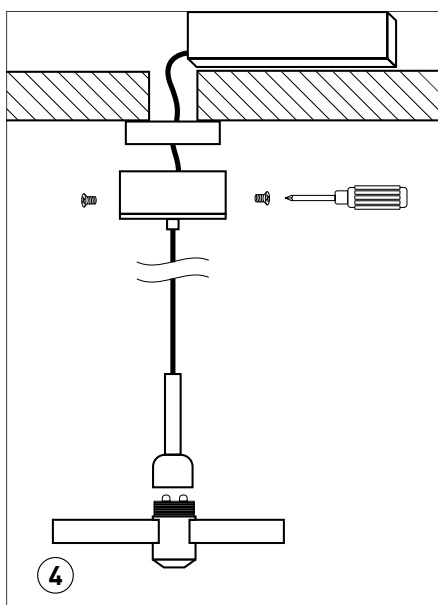

Присоедините ответную часть подвеса к крепежной чаше,  
а нижнюю часть подвеса накрутите на держатель трека