

## СВЕТИЛЬНИКИ LGD-EYE-WALL

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Настенный светильник с поворотной оптической частью и матовым рассеивателем предназначен для подсветки входных зон зданий и в качестве архитектурно-художественной подсветки.

### ОСОБЕННОСТИ

- Корпус светильника выполнен из высококачественного алюминия, покрытого полиэфирной порошковой краской, устойчивой к воздействию агрессивных сред и УФ-излучению, имеет высокую степень защиты от проникновения пыли и влаги.
- Светодиодный модуль закрыт молочным рассеивателем из ударопрочного поликарбоната, обеспечивающим высокую степень защиты от внешних воздействий.
- Конструкция оптической части светильника обеспечивает заливающую засветку прилегающей к фасаду территории и отсутствие ослепляющего эффекта.

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>029979</b>
Напряжение питания	<b>АС 230 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Потребляемая мощность	<b>6 Вт</b>
Световой поток	<b>615 лм</b>
Цвет свечения	<b>белый теплый, 3000 К</b>
Угол излучения	<b>117°</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;80</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP54</b>
Температура окружающей среды	<b>-30... +45 °С</b>
Материал рассеивателя	<b>ударопрочный поликарбонат</b>
Габаритные размеры, L×W×H	<b>188×151×89 мм</b>
Срок службы*	<b>30 000 ч</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

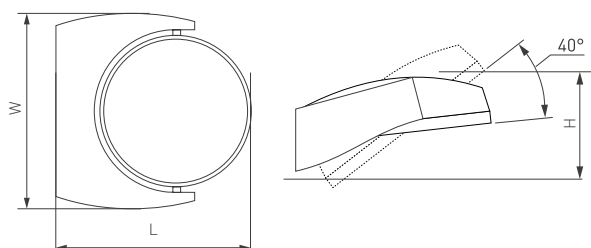


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Открутите винт крепления крышки к корпусу светильника и снимите ее. Используйте ключ из комплекта поставки.
- Открутите 3 винта крепления монтажной скобы и снимите ее.
- Нанесите разметку на стену и просверлите отверстия для крепежа.
- Закрепите на стене монтажное основание с помощью дюбелей и шурупов из комплекта поставки.
- Закрепите светильник на монтажное основание.
- Подключите кабель питания к клеммной колодке. Соблюдайте порядок подключения проводов: коричневый — «L», фаза; синий — «N», нейтраль; желто-зеленый — «РЕ», заземление.
- Установите крышку корпуса и закрепите ее винтом.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

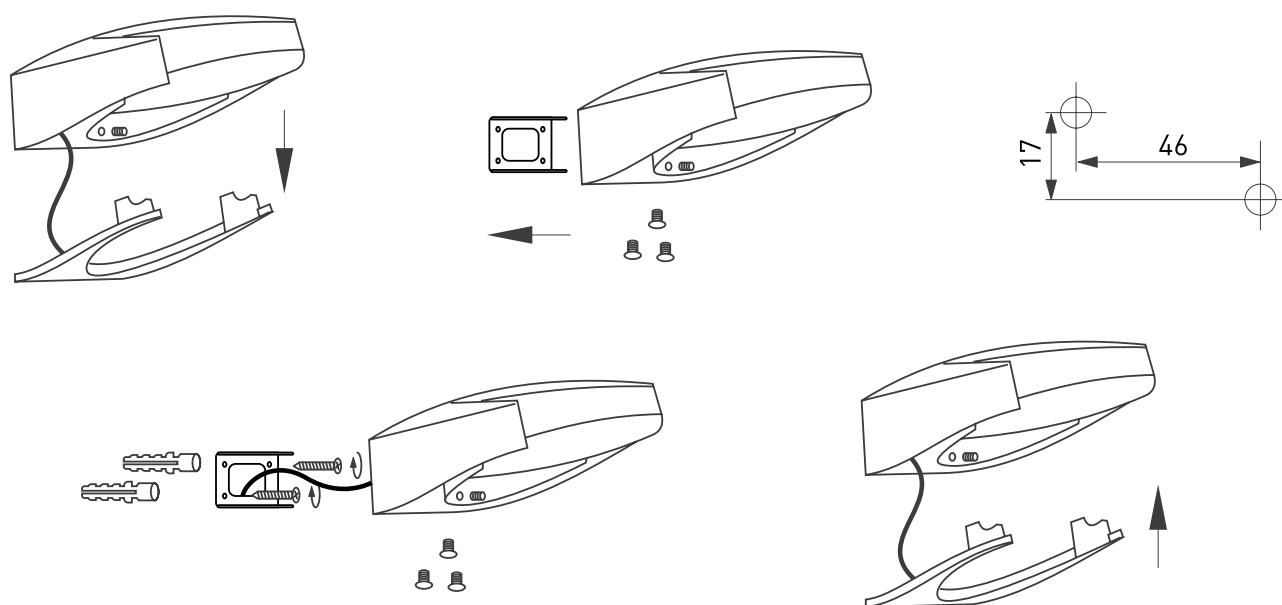


Рис. 2. Установка и подключение светильника